

Controlador remoto RF de 10 teclas

Modelo nº: R1/R2/RU4/RU8

Escurecimento de 1,4,8 zonas / 10 teclas / controle remoto sem fio de 30 m de distância / bateria CR2032 / correção magnética presa



R1

1 zona de escurecimento



R2

1 Zona CCT



RU4

Escurecimento de 4 zonas



RU8

Escurecimento de 8 zonas

CE RoHS LVD VERMELHO

Características

- Aplicar ao controlador LED de cor única ou dupla.
- Cada controle remoto pode corresponder a um ou mais receptores.
- Alimentado por bateria CR2032.
- Operar com luz indicadora LED.
- Ímã na parte traseira que pode ser facilmente preso no suporte traseiro ou em qualquer superfície metálica.

Parâmetros técnicos



Entrada e saída	
Sinal de saída	RF (2,4 GHz)
Tensão de trabalho	3VCC(CR2032)
Corrente de trabalho	<5mA
Corrente de espera	<2µA
Tempo de espera	2 anos
Distância remota	30m (espaço sem barreiras)

Ambiente	
Temperatura de operação	Ela: -30 °C ~ +55 °C
Classificação IP	IP20

Segurança e EMC	
Padrão EMC (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Padrão de segurança (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Equipamento de rádio (VERMELHO)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificação	Marcação EMC LVD VERMELHO

garantia	
garantia	5 anos
Peso	
Peso líquido	0,040kg
Peso bruto	0,064kg

Estruturas e Instalações Mecânicas

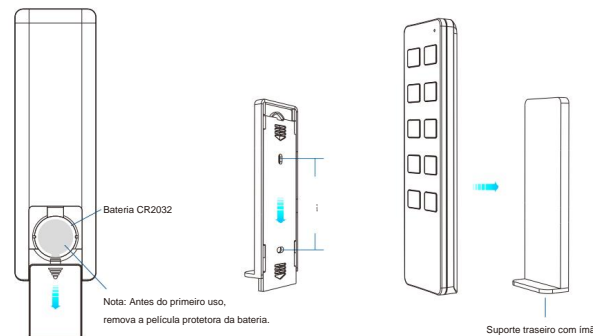

Para consertar o controle remoto, três opções são oferecidas para seleção:

- Opção 1: cole o controle remoto diretamente em qualquer superfície metálica.
Opção 2: fixe o suporte traseiro do controle remoto na parede com dois parafusos.
Opção 3: cole o suporte traseiro do controle remoto na parede com cola.

Combine o controle remoto (duas maneiras de combinar)

O usuário final pode escolher as formas adequadas de correspondência/exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

Use a tecla Match do controlador

Correspondência: Pressione rapidamente a tecla de correspondência, pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controle remoto de zona única) ou a tecla de zona (controle remoto de zona múltipla) no controle remoto.
O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a partida foi bem-sucedida.

Excluír:

Pressione e segure a tecla de correspondência por 5s para excluir todos as correspondências. O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

Use a reinicialização elétrica

Partida:


Desligue a energia, ligue-a e repita novamente.
Pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controle remoto de zona única) ou tecla de zona (controle remoto de zonas múltiplas) 3 vezes no controle remoto.
A luz pisca 3 vezes significa que a partida foi bem-sucedida.

Excluír:


Desligue a energia, ligue-a e repita novamente.
Pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controle remoto de zona única) ou a tecla de zona (controle remoto de zona múltipla) 5 vezes no controle remoto.
A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

Função chave


• Controle remoto de escurecimento de zona R1 1

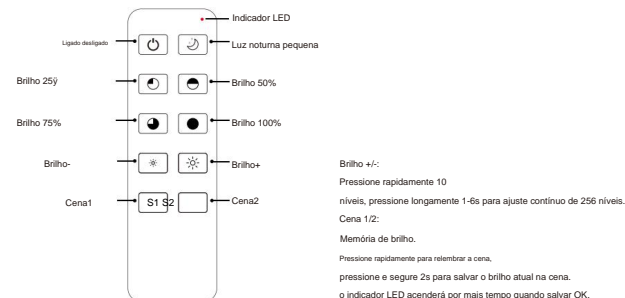


• Controle remoto CCT de zona R2 1

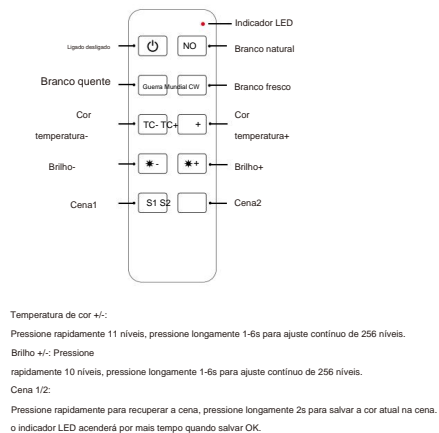

• Controle remoto de escurecimento de 4 zonas RU4

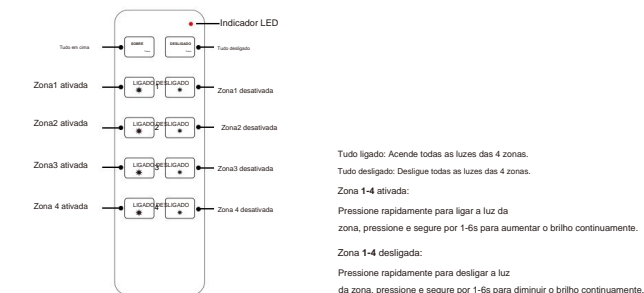

• Controle remoto de escurecimento de 8 zonas RU8

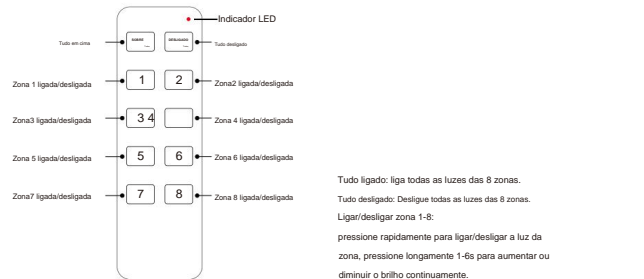

Informação de Segurança

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta instalação.
2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e negativa da bateria. Muito tempo sem o controle remoto, retire a bateria. Quando a distância remota se tornar menor e insensível, substitua a bateria.
3. Se não houver resposta do receptor, combine novamente o controle remoto.
4. Manuseie o controle remoto com cuidado, cuidado para não cair.
5. Somente para uso interno e seco.