


Controlador remoto RF de roda de toque ultrafino

Modelo nº: R8/R8-1

1 e 4 zonas RGB ou RGBW/roda de cores touch/controlador remoto sem fio de 30m de distância/bateria CR2032

Características

- Aplicar ao controlador LED RGB ou RGBW.
- Roda de toque de ajuste de cores ultra sensível.
- Cada controle remoto pode corresponder a um ou mais receptores.
- Alimentado por bateria CR2032.
- Operar com luz indicadora LED.

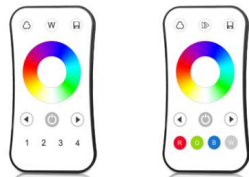

R8
4 zonas RGB/RGBW

R8-1
1 Zona RGB/RGBW



CE RoHS LVD VERMELHO

Parâmetros técnicos


Entrada e saída	
Sinal de saída	RF (2,4 GHz)
Tensão de trabalho	3VCC(CR2032)
Corrente de trabalho	<5mA
Corrente de espera	<10µA
Tempo de espera	1 ano
Distância remota	30m (espaço sem barreiras)
Ambiente	
Temperatura de operação	Ela: -30° C ~ +55 °C
Classificação IP	IP20

Segurança e EMC	
Padrão EMC (EMC)	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Padrão de segurança (LVD)	EN 62368-1:2020+A11:2020
Equipamento de rádio (VERMELHO)	ETSI EN 300 328 V2.2.2
Certificação	Materiais, EMC, LVD, VERMELHO
garantia	
garantia	5 anos
Peso	
Peso líquido	0,037kg
Peso bruto	0,062kg

Estruturas e Instalações Mecânicas

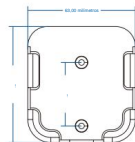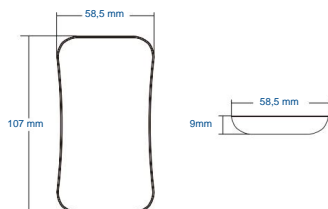

R8, R8-1 Controlador remoto RF de roda de toque ultrafino

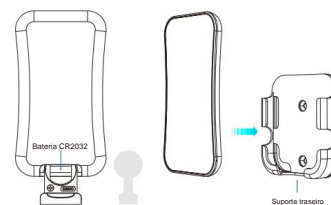


Nota: Antes do primeiro uso, remova a película protetora da bateria.

Para consertar o controle remoto, duas opções são oferecidas para seleção:

- Opção 1:
fixe o suporte traseiro do controle remoto na parede com dois parafusos.
- Opção 2:
cole o suporte traseiro do controle remoto na parede com cola.

Nota: Se o indicador LED não estiver aceso ao pressionar a tecla, é devido à bateria descarregada ou mau contato causado por conexões múltiplas, substitua a bateria ou levante os estilhaços da bateria com uma chave de fenda.



Operação

- Quando a luz estiver acesa, toque na roda de cores, o indicador ficará vermelho.
- Para prolongar a vida útil da bateria, sem tocar ou pressionar a tecla após alguns segundos, a roda sensível ao toque entrará no estado de suspensão, você precisa pressionar qualquer tecla para fazer com que a roda sensível ao toque saia do estado de suspensão.

Combine o controle remoto (duas maneiras de combinar)

O usuário final pode escolher as formas adequadas de correspondência/exclusão. Duas opções são oferecidas para seleção:

Use a tecla Match do controlador

Corresponder:

Pressione rapidamente a tecla de correspondência, pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controlador remoto de zona única) ou a tecla de zona (controlador remoto de zona múltipla) no controle remoto.

O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes significa que a partida foi bem-sucedida.

Excluir:

Pressione e segure a tecla de correspondência por 5s para excluir todas as correspondências.

O indicador LED pisca rapidamente algumas vezes

significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

Usar reinicialização elétrica

Corresponder:

Desligue a energia, ligue-a e repita novamente.

Pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controlador remoto de zona única) ou tecla de zona (controlador remoto de zonas múltiplas) 3 vezes no controle remoto.

A luz pisca 3 vezes significa que a partida foi bem-sucedida.

Excluir:



Desligue a energia, ligue-a e repita novamente.

Pressione imediatamente a tecla liga/desliga (controlador remoto de zona única) ou a tecla de zona (controlador remoto de zona múltipla) 5 vezes no controle remoto.

A luz pisca 5 vezes significa que todos os controles remotos correspondentes foram excluídos.

Função chave

• Controle remoto RGB/RGBW R8 de 4 zonas

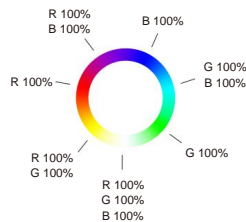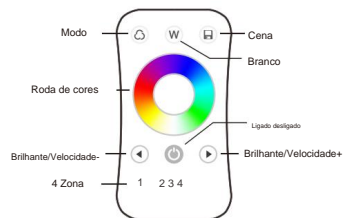

Cor	Valor R/G/B		
Vermelho	R 100%	G 0%	B 0%
Amarelo	R 100%	G 100%	B 0%
Verde	R 0%	G 100%	B 0%
Ciano	R 0%	G 100%	B 100%
Azul	R 0%	G 0%	B 100%
Roxo	R 100%	G 0%	B 100%
Branco	R 100%	G 100%	B 100%

Ligar/Desligar: Pressione rapidamente para ligar/desligar todas as luzes da

zona. Zona 1,2,3,4: Pressione rapidamente para selecionar e ligue a luz da zona, pressione e segure 2s para desligar a luz da zona.

Pressione rapidamente a tecla de zona múltipla para selecionar várias zonas de forma síncrona.

Roda de cores: Toque para alterar a cor RGB estática da zona atual.

Modo: pressione rapidamente para executar o próximo modo dinâmico, pressione longamente o ciclo do modo de execução de 2s.

Brilhante +/-: Cor estática, ajuste o brilho, pressione rapidamente 10

níveis, pressione longamente 1-6s para ajuste contínuo de 256 níveis.

Velocidade +/-: Modo dinâmico, ajuste a velocidade, pressione

rapidamente 10 níveis, pressione longamente 2s para obter a velocidade mais rápida ou mais lenta.

W: Para luz RGB, pressione rapidamente para ligar/desligar o branco (mix RGB), pressione e segure por 1-6s para ajustar a saturação continuamente, ou seja, altere a cor

RGB estática atual para branco misturado lentamente.


Para luz RGBW, pressione rapidamente para ligar/desligar o canal W, pressione e segure por 1-6s para ajustar o brilho W continuamente.

Cena: Pressione rapidamente para recuperar a cena, pressione e segure por 2s para salvar.

o indicador LED acenderá por mais tempo quando salvar OK. Recuperação de 4 zonas

ou salvamento de forma síncrona.

• R8-1 controle remoto RGB/RGBW de 1 zona

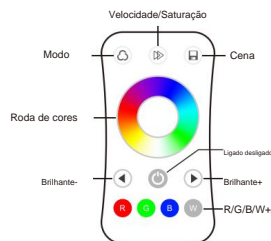

Ligar/Desligar: Liga/desliga a luz.

Roda de cores: toque para alterar a cor RGB estática.

Modo: pressione rapidamente para executar o próximo modo dinâmico, pressione longamente o ciclo do modo de execução de 2s.

Velocidade/Saturação: Para o modo dinâmico, ajuste a velocidade, pressione rapidamente 10 níveis, pressione longamente 2s para obter a velocidade padrão.

Para cores estáticas, ajuste a saturação, ou seja, altere a cor RGB estática atual para branco misto lentamente, pressione rapidamente 11 níveis,

pressione longamente 1-6s para ajuste contínuo de 256 níveis.

Brilhante +/-: Ajuste o brilho, pressione rapidamente 10 níveis, pressione longamente 1-6s para ajuste contínuo de 256 níveis.

R/G/B: Pressione rapidamente para obter a cor vermelha, verde ou azul diretamente,

pressione longamente 1-6s para ajustar o brilho R/G/B continuamente para obter misturas de cores.

W +/-: Para luz RGB, pressione rapidamente para ligar / desligar o branco (mix RGB), pressione e segure por 1-6s para ajustar a saturação continuamente, ou seja,

altere a cor RGB estática atual para branco misto lentamente.

Para luz RGBW, pressione rapidamente para ligar/desligar o canal W, pressione e segure por 1-6s para ajustar o brilho W continuamente.

Cena: Pressione rapidamente para recuperar a cena, pressione longamente 2s para salvar a cor atual na cena, o indicador LED

acenderá por mais tempo quando salvar OK.

Informação de Segurança

1. Leia todas as instruções cuidadosamente antes de iniciar esta instalação.
2. Ao instalar a bateria, preste atenção à polaridade positiva e negativa da bateria. Muito tempo sem o controle remoto, retire a bateria. Quando a distância remota se tornar menor e insensível, substitua a bateria.
3. Se não houver resposta do receptor, combine novamente o controle remoto.
4. Manuseie o controle remoto com cuidado, cuidado para não cair.
5. Somente para uso em locais internos e secos.